



Led per quadro strumenti

Procurarsi 2 led a 12V. Io ho trovato questi blu, molto luminosi e poco ingombranti.

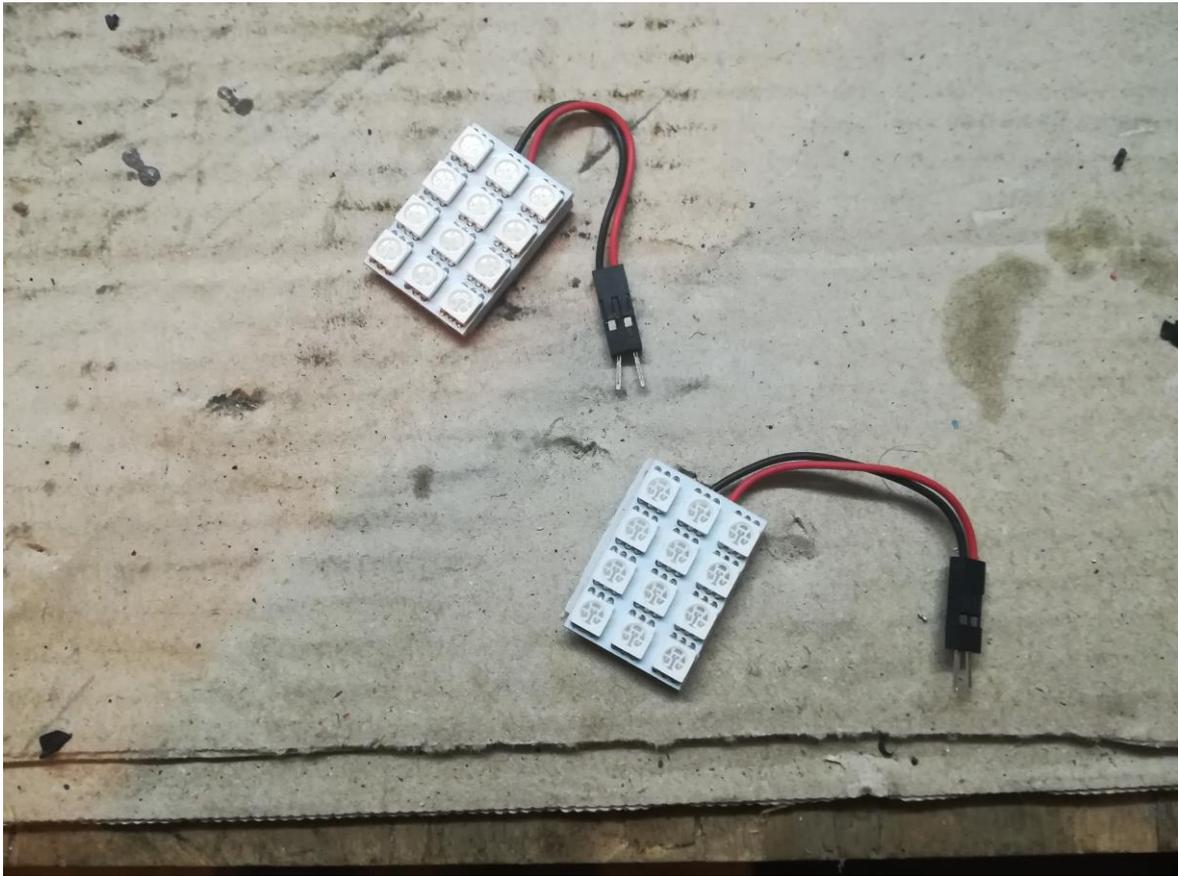


Preparare dei cavetti abbastanza lunghi per permettere il collegamento. Questi hanno anche le clips di aggancio/sgancio che serviranno quando si dovrà rimuovere il quadro strumenti.

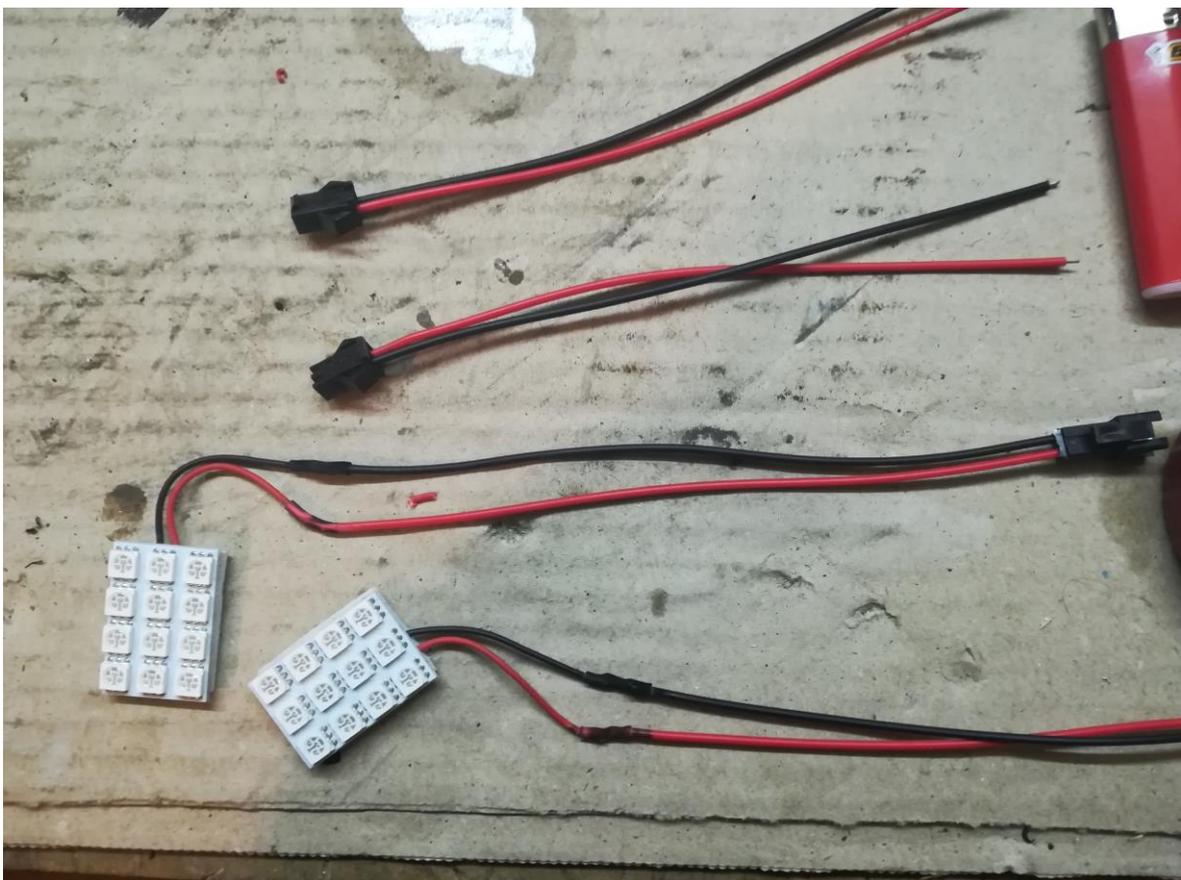

Dopo aver estratto il quadro e rimosso la parte posteriore, svitando le 7 viti presenti, noteremo due parti in plastica in prossimità dei due fori delle lampadine.




Io ho usato questa specie di alloggiamenti, per metterci le barrette a led.

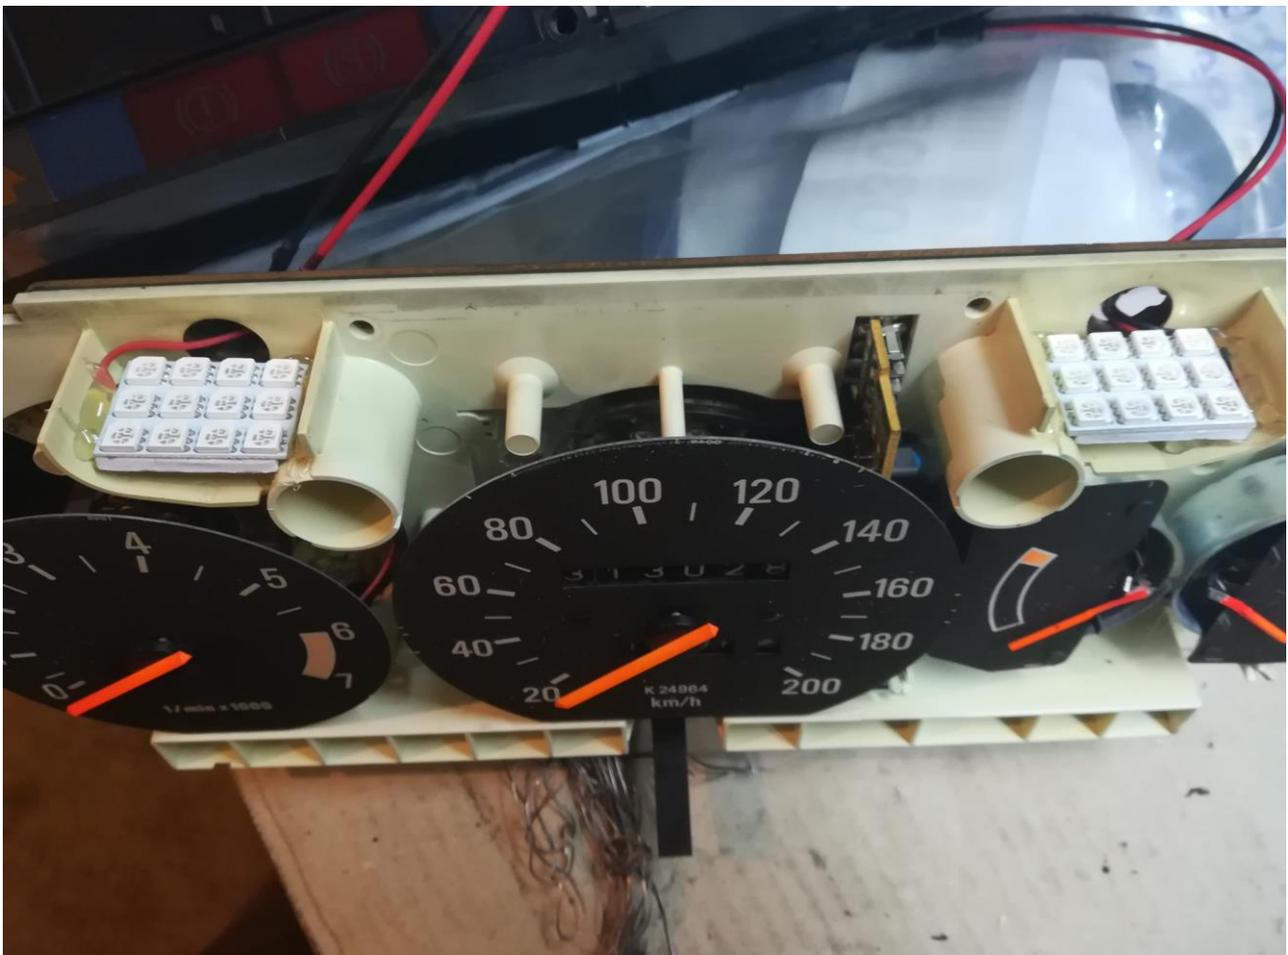

I collegamenti vanno fatti passare nei fori delle vecchie lampadine. Questo è un particolare



Ho usato la colla a caldo per fermare sia i led che i cavi nella parte posteriore della bassetta.

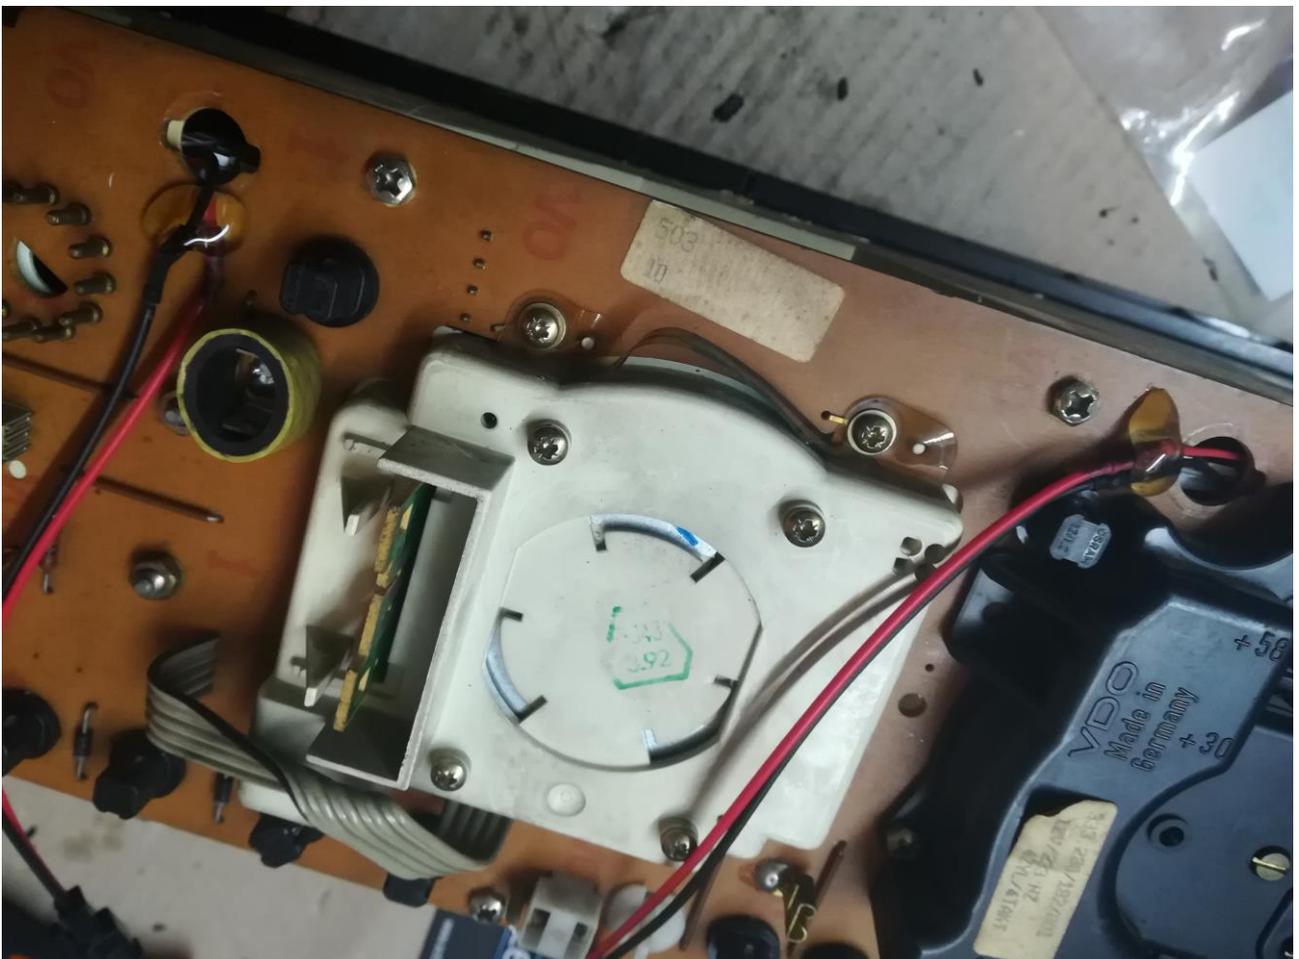

Prima di rimontare il quadro strumenti in auto, fate una prova su banco, alimentando direttamente i 2 led.



A questo punto potete riattaccare il quadro nell'auto. L'alimentazione dei led l'ho presa dall'orologio. Il negativo dalla massa ed il positivo dal filo della lampadina di illuminazione. Ricordatevi che dovete rimontare tutto il quadro ed in particolare lo spinotto a 3 che sta dietro il contagiri, altrimenti l'orologio non viene alimentato ed in questo caso neanche i led del quadro.

Questo è il risultato finale.

